


AP230 ドライバー用簡易マニュアル


1. ハンドセット初期画面

ハンドセットとコントロールボックスがしっかり接続されていれば、画面下部に「接続中」の文字が表示されます。未接続になっている場合は、ID マッチングを行ってください。

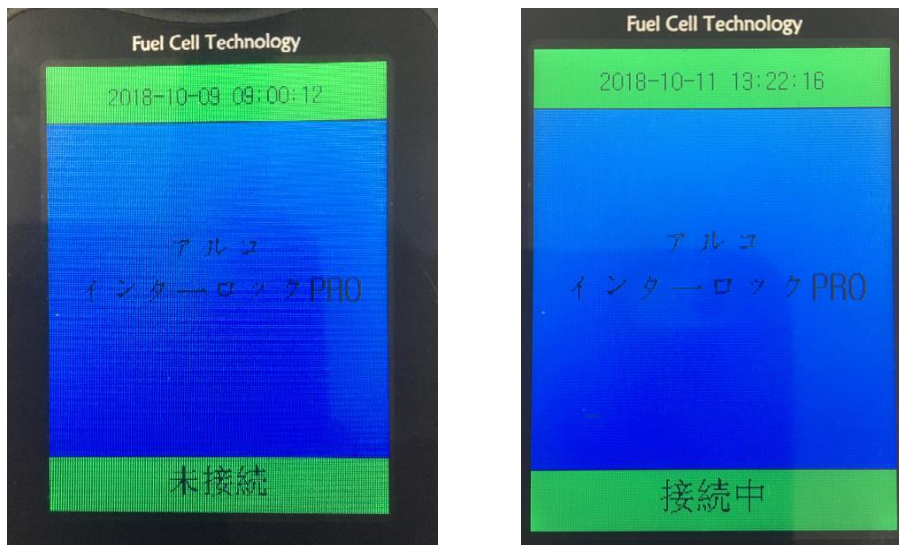

2. 呼気検査画面

アクセサリキーを ON にすると、下記のように画面が移行します。
呼気画面に移行したら、ビープ音が鳴りますので、5 秒間、息を吹き続けてください。

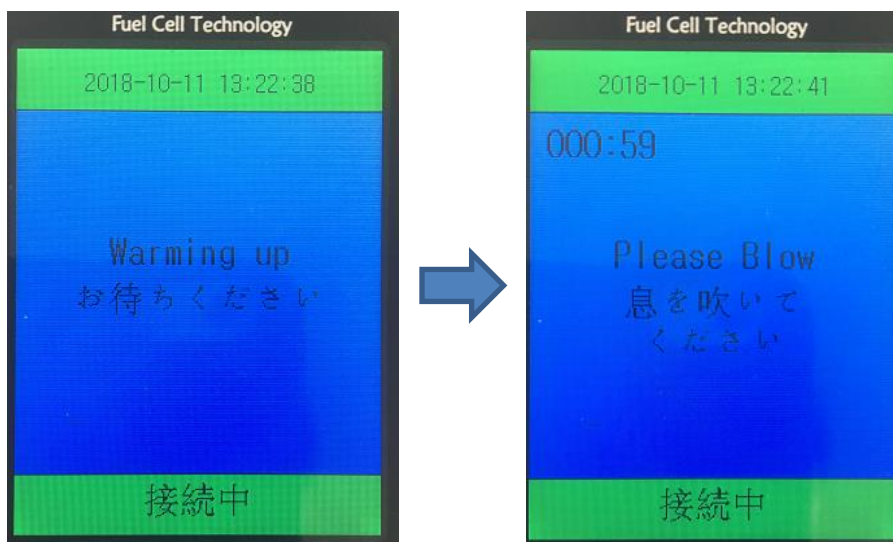


3. 呼気結果画面

呼気検査後、アルコール反応なしの場合は、下図左のように表示されます。

エンジン始動できる状態になります。

また、アルコール反応した場合は、下図右のように赤い画面になり、エンジン始動できません。

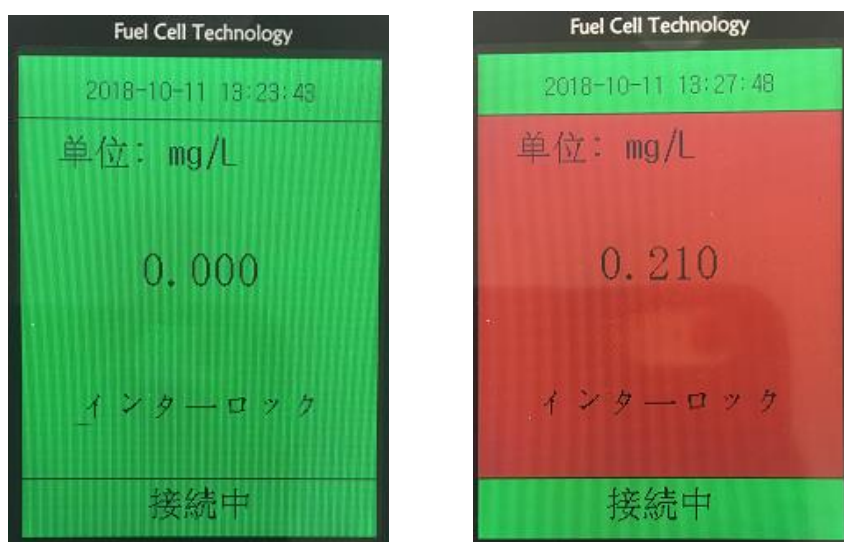

4. 呼気検査クリア後の画面

呼気検査をクリアすると、自動的にフリースタートの画面に切り替わります。


フリースタートのデフォルト（初期値）は、30分に設定しております。

こちらは、任意で1分～250分まで変更可能です。

その後、エンジン始動すると自動的に、ランダムテストの画面に切り替わります。

ランダム（次回呼気テストまでの時間）のデフォルトは、210分に設定しております。

こちらも、任意で1分～250分まで変更可能です。

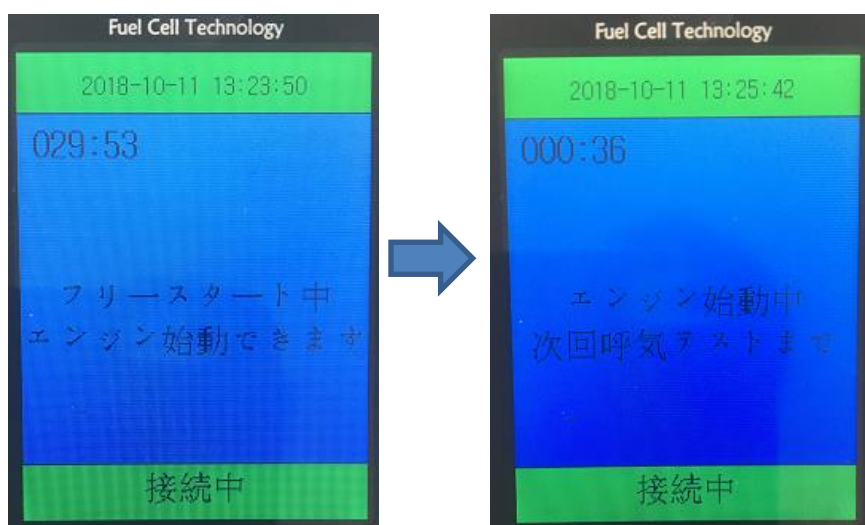

5. ランダムテストについて

ランダムテスト時間経過後（210 分後）は、ビープ音が発生します。


速やかに車を停車して、休憩をお取りください。また、その後再度呼気検査を行ってください。

6. 運行終了後


ハンドセットを運行管理者へお渡しください。

7. ID マッチングについて

下図の矢印の順に、画面を進めてください。

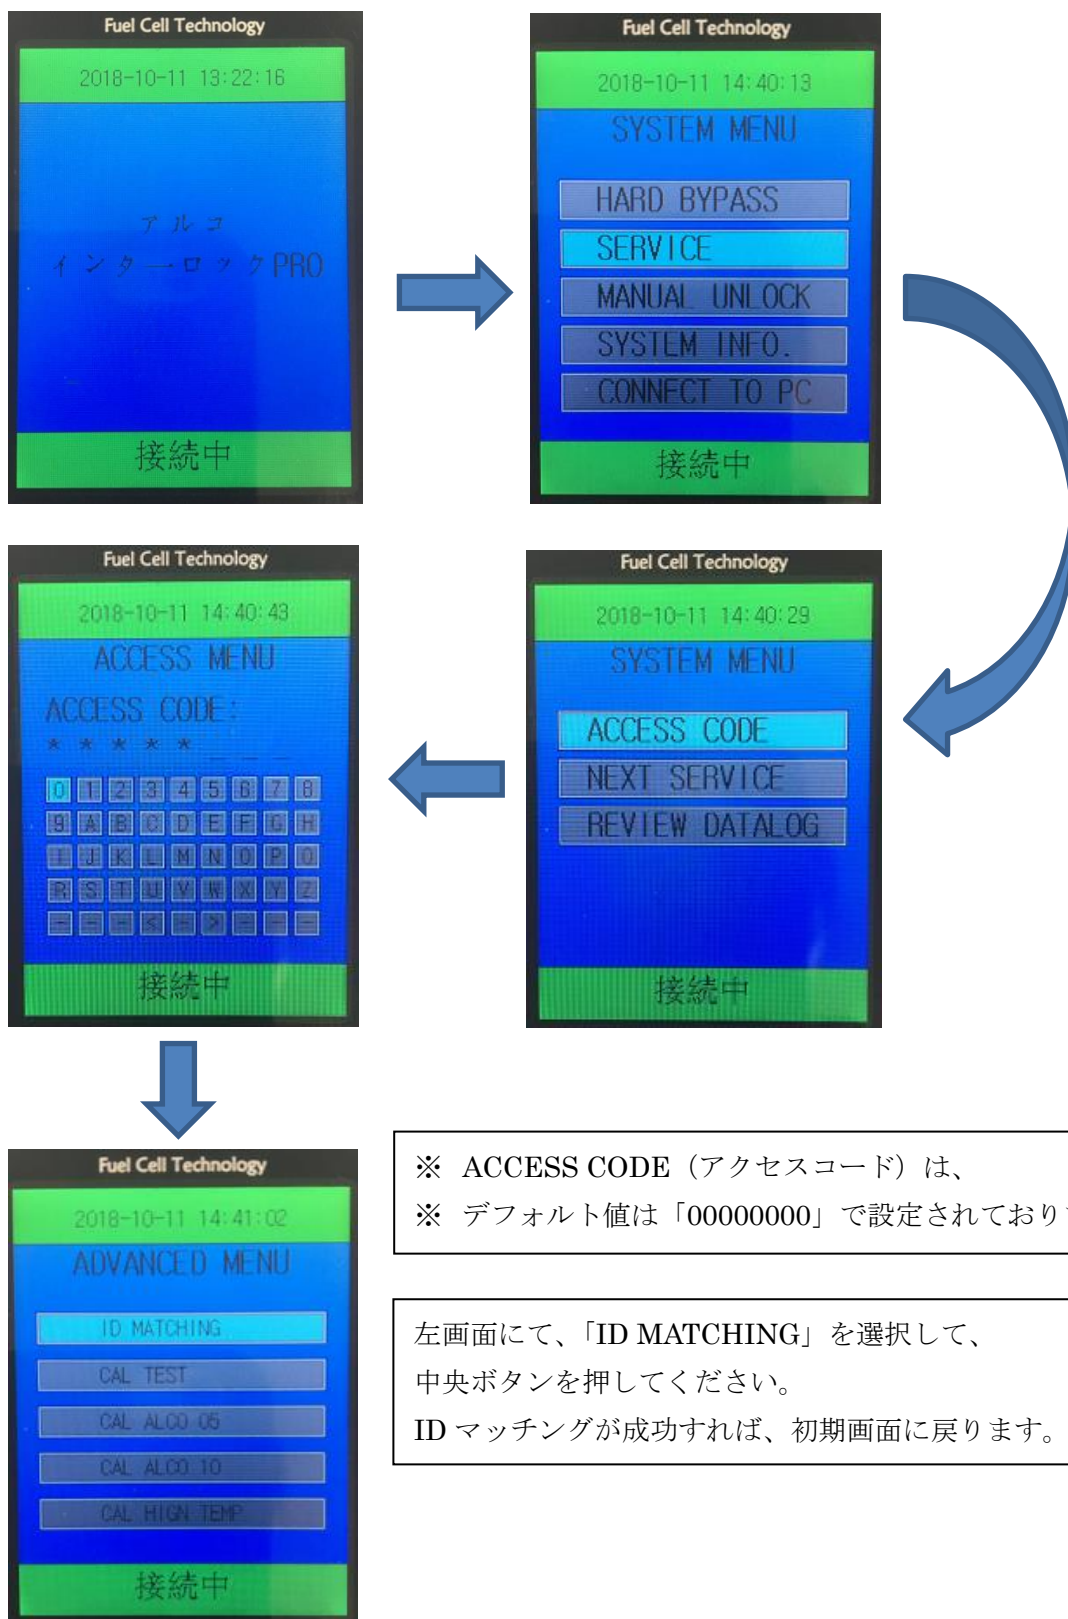

8. ハンドセットとコントロールボックスの履歴データ削除方法
下図の矢印の順に、画面を進めてください。

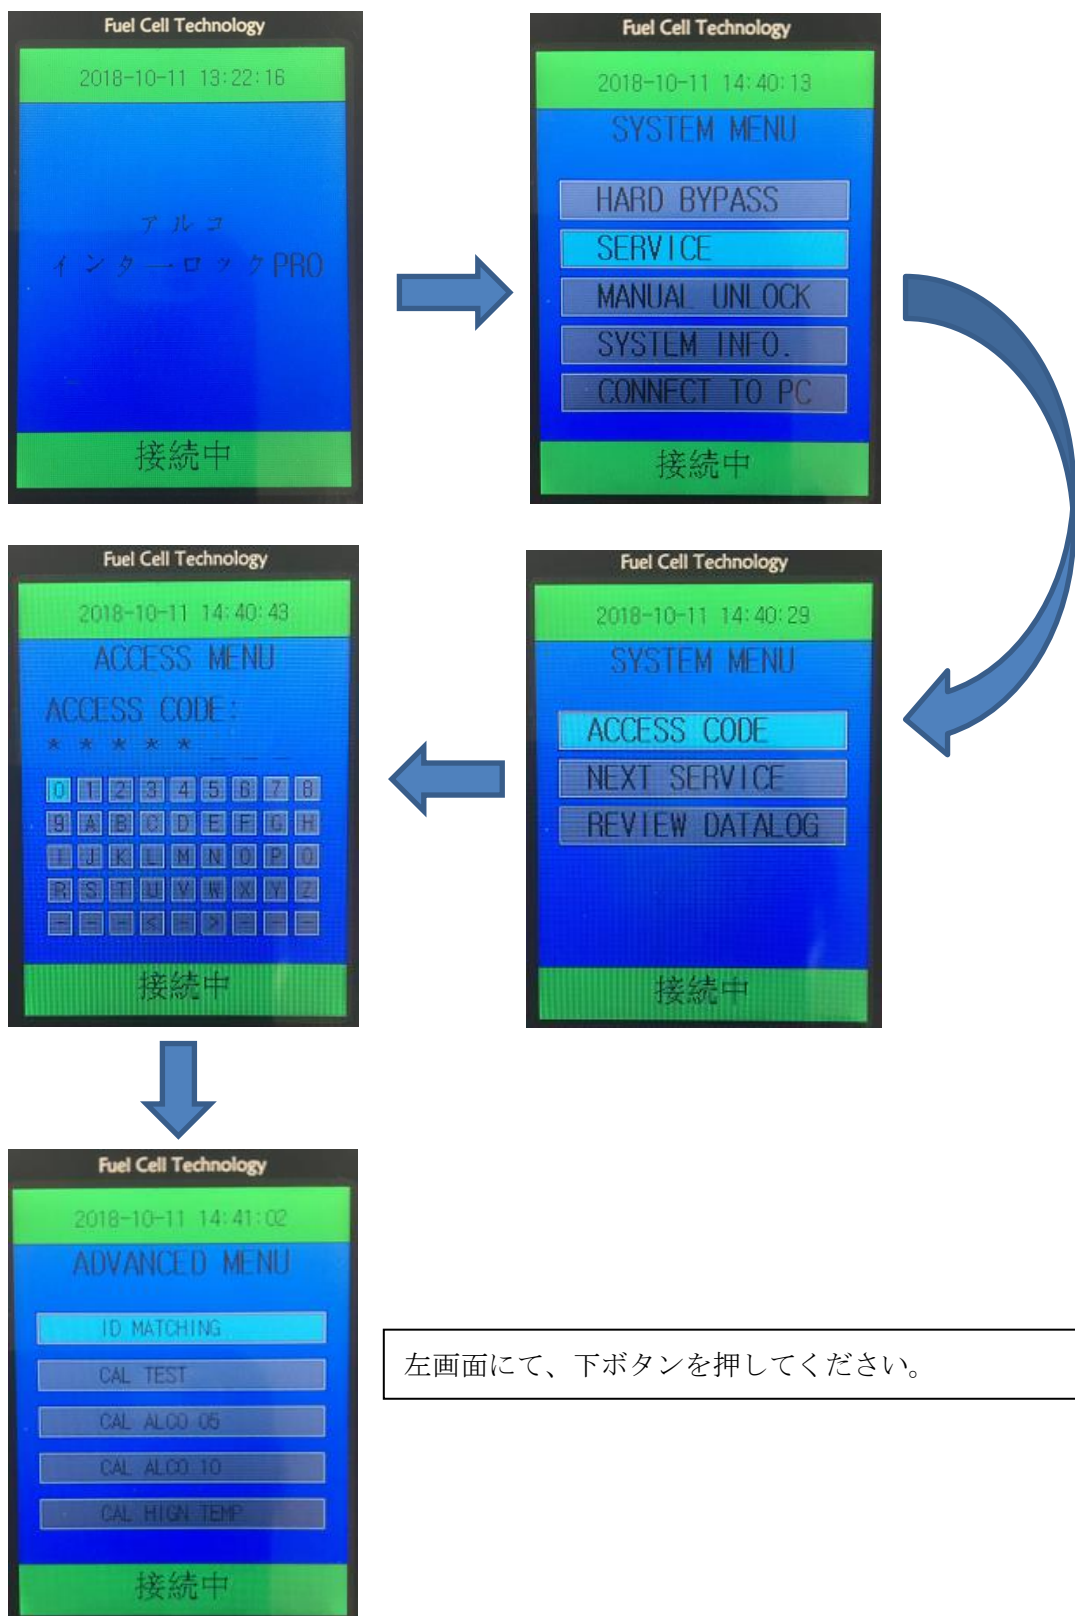




左画面にて、「**CLEAR RECORD**」を選択して、中央ボタンを押してください。

これで、履歴データを削除できます。


※ハンドセットへの最大履歴データ件数は、8400 件になります。

9. 時計を合わせる場合

「ADVANCED MENU (アドバンスドメニュー)」を表示させるまでは、上記7や8の手順と同様になります。

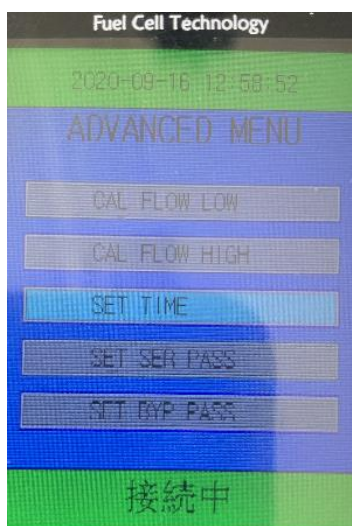

左画面にて、「**SET TIME**」を選択して、中央ボタンを押してください。

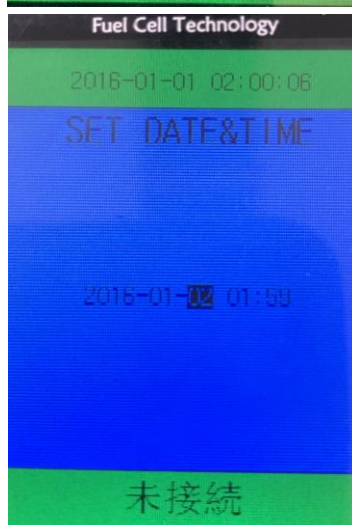

左画面にて、↑↓ボタンで、日付時刻を合わせて、中央ボタンで設定してください。最終的に、中央ボタンを長押しすれば、設定完了です。

年(西暦)→月→日→時→分 の順番で切り替わります